

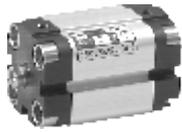






**Standardausführung,
doppelt- und einfach wirkend**

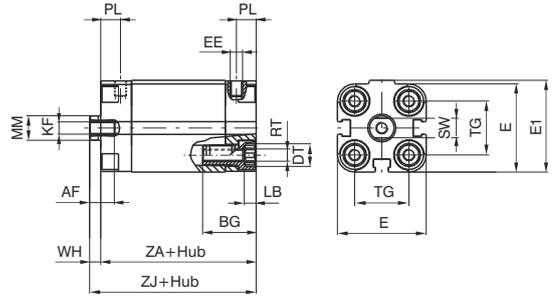



für Kolben-Ø 12 bis 25
sind die Sensoren
1580._, MHS._ und MRS._ zu verwenden

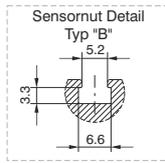


für Kolben-Ø 32 bis 50
sind die Sensoren
1500._, RS._, HS._ (Nut Typ A)
zu verwenden, oder
1580._, MHS._ und MRS._
(Nut Typ B und Nut Typ A mit Adapter 1380.01F)

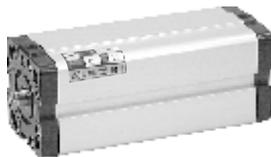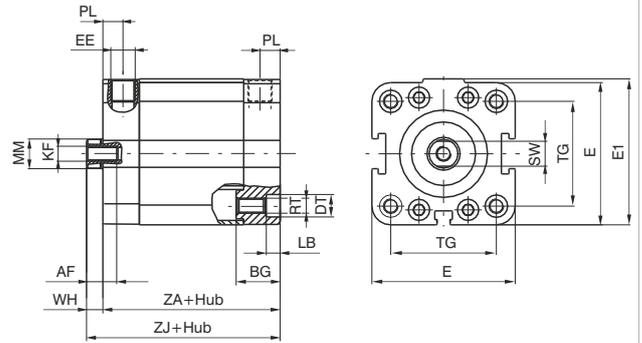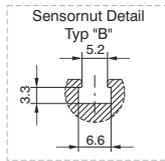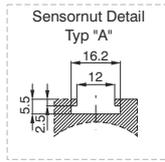


für Kolben-Ø 63 bis Ø100
sind die Sensoren
1500._, RS._, HS._ zu verwenden
oder die Sensoren 1580._, MHS._ und MRS._
(mit Adapter 1380.01F)

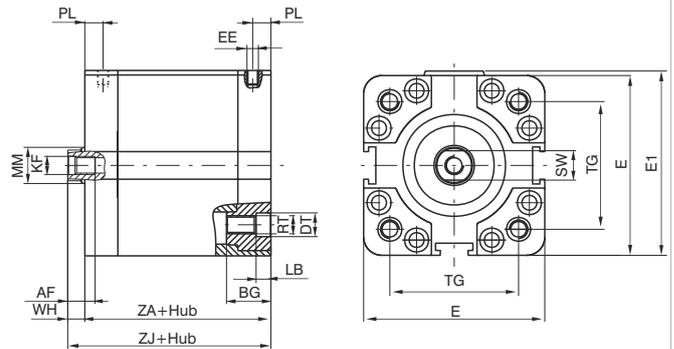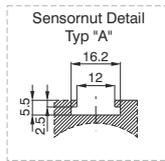

**Ausführung mit durchgehender Kolbenstange,
doppelt- und einfach wirkend**

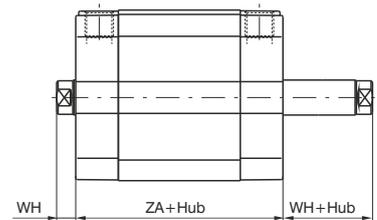

Tandemausführung mit gegenläufiger Kolbenstange

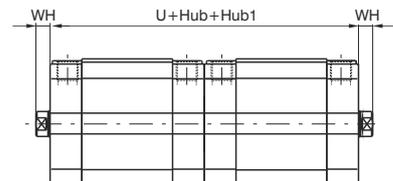

Tandemausführung mit gemeinsamer Kolbenstange

