

Industrielle ultrakompakte Sicherheitsfunkfernsteuerung

Serie UR



Typische Anwendungsbereiche :

- ◆ **Industrielle Förderung**
 - Einschienenbahnen
 - Flaschenzüge
 - Ausleger
- ◆ **Industrielle Einrichtungen**
 - Behandlungssysteme
 - Umladevorrichtungen
 - Palettenhubwagen
 - Kipper
 - Pressen
 - Automatische Lagersysteme
 - Öfen
- ◆ **Landwirtschaftliche Maschinen**
 - Forstwinden
 - Silos
- ◆ **Industrielle Fahrzeuge**
 - Transport von losen Produkten
 - Futtertransporte
 - Abwässer
 - Flugzeugbugsierer
 - Winden auf Fahrzeugen
 - Greiferkübel
- ◆ **Maschinen für Bau und Straßenbau**
 - Lastheber
 - Aufgabetrichter



1- Vorstellung

I N H A L T

Der Einsatz einer Funkfernsteuerung bietet zahlreiche Vorteile :

- Erhebliche Bewegungsfreiheit
- Einfache Anwendung
- Qualität und Präzision der Manöver
- Sichtbarkeit
- Produktivität

Durch die Anpassbarkeit der Funkfernsteuerungen der Serie UR bietet Jay Electronique maßgeschneiderte Lösungen für die unterschiedlichsten funktionalen Anforderungen von industriellen Sicherheitsanwendungen mit Tasten, in Bezug auf folgende Punkte :

- Anzahl der Funktionstasten
- Art der Funktionstasten
- Lage der Funktionstasten
- Anzahl der Relaisausgänge
- Programmierung Relais/Tastenzuweisung

Darüber hinaus wurde der einfachen Handhabbarkeit durch den Bediener besondere Aufmerksamkeit gewidmet :

- Ergonomischer Sender für Steuern mit einer Hand
- Zugang zu den Tasten
- Berührungsempfindlichkeit der Tasten
- Markierung der gesteuerten Funktionen
- Leichter und ultrakompakter Sender
- Autonomie des Senders und rasches Austauschen der Batterien
- Anpassung auf jede funkelektrische Konfiguration der Umgebung durch Frequenzwechsel durch geschultes Personal
- Mechanischer Schutz der Funktionstasten zum Vermeiden von unbeabsichtigten Manövern
- Tragehülse oder Tragegurt für den Sender (Zubehör)

Die Installierung des Empfängers ist ebenfalls sehr einfach :

- Kompakter Empfänger
- Federanschlussklemmen

Um die Anwendungssicherheit dieser Ausrüstung noch zu erhöhen, werden ebenfalls folgende technologische Lösungen und innovierende Optionen vorgeschlagen :

- Zugangsbeschränkung auf befugtes Bedienpersonal durch einen Schlüssel
- Startfreigabe durch Infrarot (Option), um die Inbetriebnahme auf eine bestimmte Zone zu beschränken und die Identität des Arbeitsteams zu bestätigen
- Industrieller Halter mit integriertem Ladegerät für den Sender (Zubehör)

Und nicht zuletzt: Bedienerfreundliche Wartung :

- Individualisierung komplett im elektronischen Schlüssel gespeichert
- Kontrollleuchten zur Diagnose

Absatz.	Seite
1 Vorstellung	1
2 Produkteigenschaften	2
3 Maße	3
4 Sicherheitsaspekte und Sonderfunktionen	4
5 Kompatibilität	5
6 Technische Daten	5
7 Frequenzliste	6
8 Auswahlhilfe	7

- **Geräte entsprechen folgenden Europäischen Richtlinien:**
 - Maschinen
Not-Halt Performance Level PL d gemäß EN ISO 13849-1 (Kategorie 3 gemäß EN 954-1)
 - Richtfunkausrüstungen und Telekommunikationsterminals (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Funkspektrum)
Zertifikat ART
- **Mit folgenden Anwendungsnormen konform :**
 - EN13557 (Hebevorrichtungen mit Hängelast)

JAY
électronique

D730 H - 0313

2- Produkteigenschaften

2.1 Sender URE

Der Sender besteht aus einem Gehäuse mit 2 oder 4 Funktionstasten sowie einer Taste «Ein/Hupe» und einem Notausknopf.

Er zeichnet sich durch besondere Anpassbarkeit aus, die für jede Taste 5 verschiedene Funktionstastmöglichkeiten bietet, wie :

- 1-Gang Drucktaste
- 2-Gänge Drucktaste
- Drehschalter mit 2 festen Stellungen
- Drehschalter mit 3 festen Stellungen
- Drehschalter mit 3 Stellungen mit automatischer Rückstellung


Darüber hinaus können 2 Parameter von geschultem Personal einfach an die Umgebung angepasst werden :

- Betriebsfrequenz
- Dauer der «Totmann-Verzögerung»
(automatische Abschaltung des Senders bei längerer Nicht-Benutzung)

Bei den Verfahren zur Ausführung dieser Schritte werden die Tasten Nr.1, Nr.2, Notaus und «Ein/Hupe» benutzt. Sender und Empfänger müssen nicht geöffnet werden.

Die Parameteränderung kann geschützt werden.




Der elektronische Schlüssel enthält alle Parameter des zu steuernden Senders. Es ist möglich, einen Notsender mit dem elektronischen Schlüssel nach einem Bestätigungsverfahren zu benutzen.

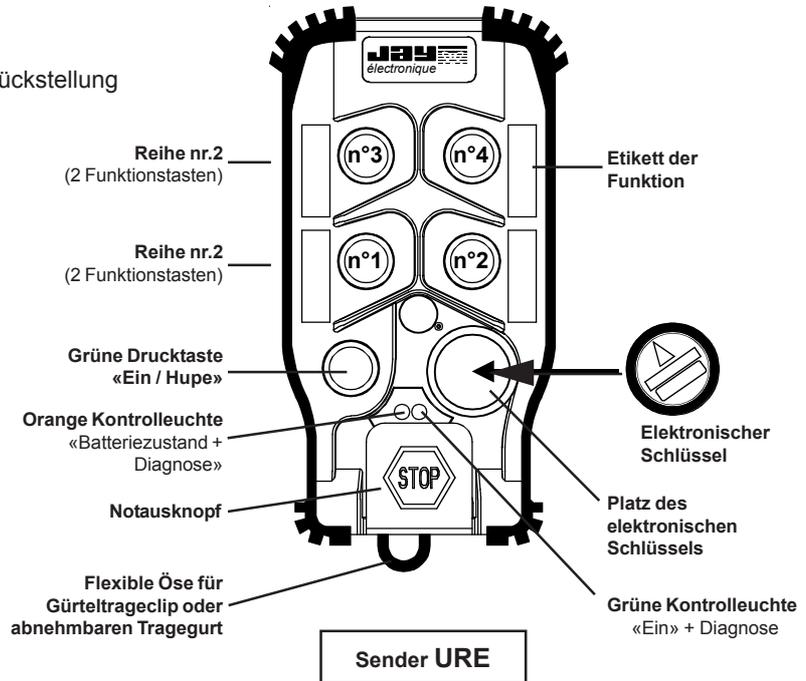

2.2 Beschriftung der Funktionstasten der URE durch Etiketten

Die Kennzeichnung der einzelnen Funktionstasten erfolgt durch selbstklebende Etiketten, die in kleine dafür vorgesehene Vertiefungen neben den Funktionstasten auf das Sendergehäuse geklebt werden.

Die selbstklebenden Etiketten werden auf Bögen geliefert, aus denen der Benutzer die seiner Anwendung entsprechenden Etiketten auswählt.

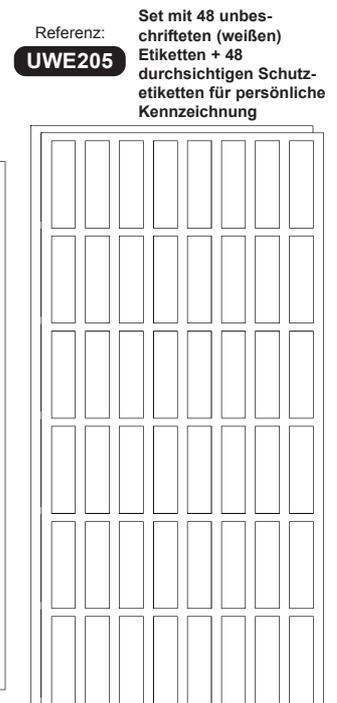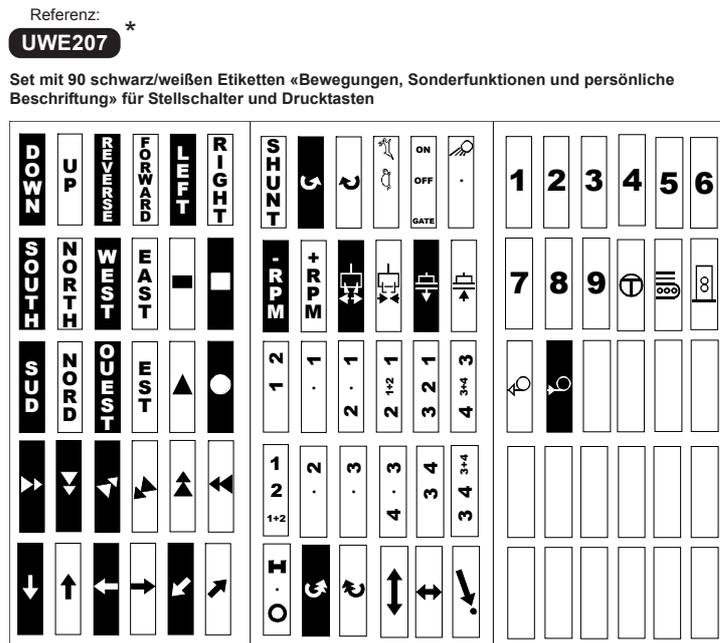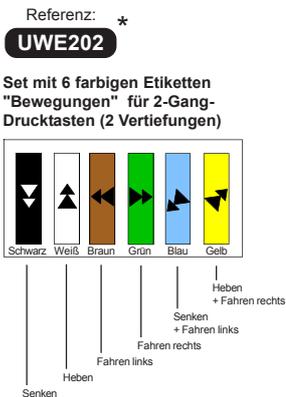


* = Standardmässig zum Lieferumfang des URE-Senders gehörende Etikettenbögen

2.3 Empfänger URR


Der Empfänger besteht aus einer Basiskarte mit 6 Steuerrelais. Die Basiskarte enthält darüber hinaus systematisch :

- **1 Relais «Hupe»** (aktiv bei Druck auf die Taste «Ein/Hupe» des Senders, wird nicht automatisch beibehalten)
- **2 Sicherheitsrelais** (aktiv bei Druck auf die Taste «Ein/Hupe» des Senders, wird automatisch beibehalten bis zur aktiven oder passiven Abschaltung)

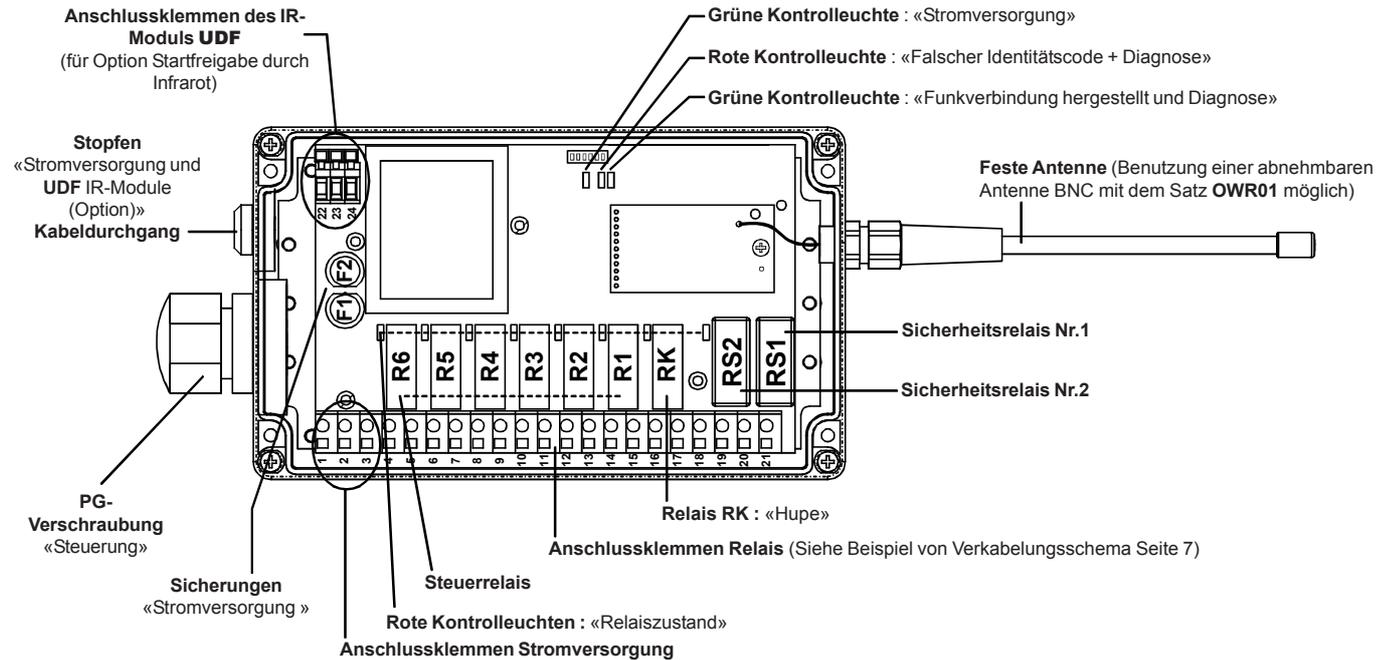


3- Maße

Sender URE

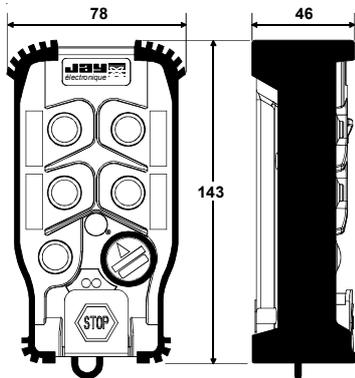


Empfänger URR

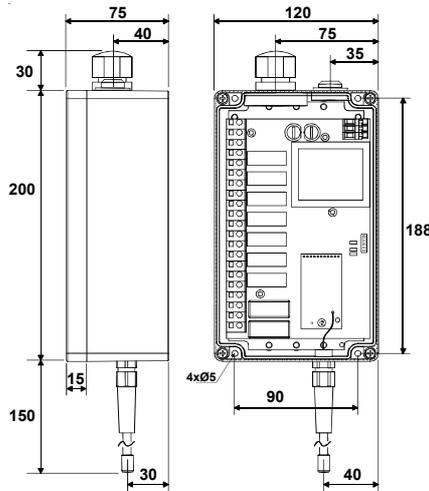

UDF IR-Module

(für Option Startfreigabe durch Infrarot, siehe Beschreibung folgende Seite)

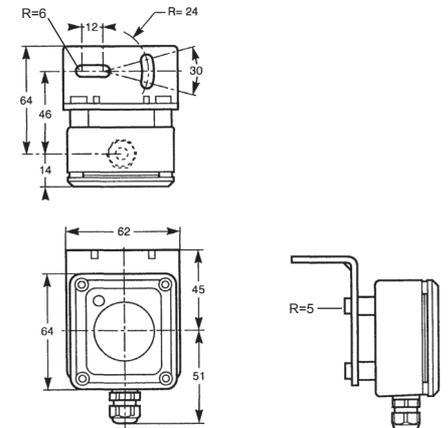


UCCW (230VAC/5VDC Englischer Stecker)


Spannungsadapter UCC•

(Ladespannung für URE Batterie : 5 bis 6VDC)


UCCU (230VAC/5VDC Euro und UK Stecker)

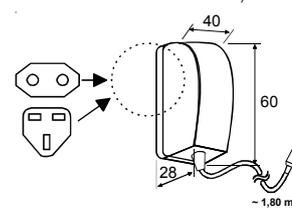



UCC4 (DIN Schiene 24VDC/5VDC)

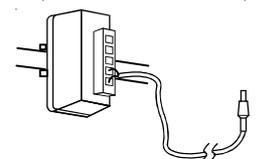

UCC1 (12-24VDC/6VDC Fahrzeugsteckdose)

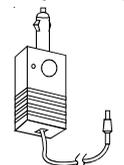

Industrielles Ladegerät URCi-B

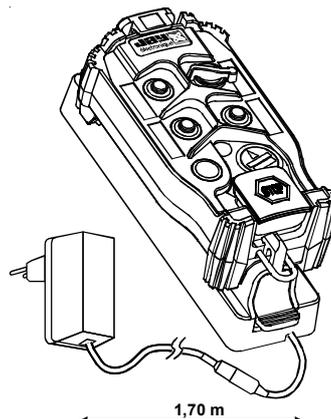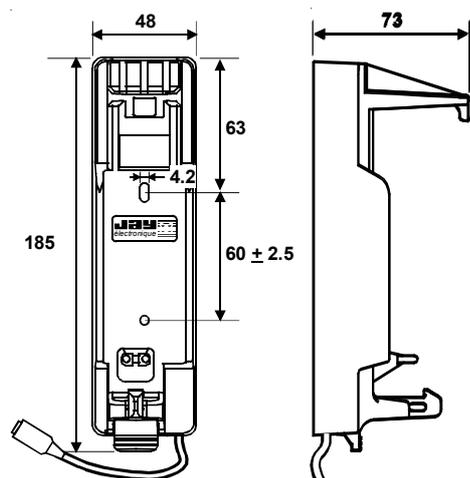

4- Sicherheitsaspekte und Sonderfunktionen

Die Funkfernsteuerungen der Serie UR integrieren zahlreiche Sicherheitsfunktionen :

Im Bereich Kommunikation Sender/Empfänger :

- Da die nicht richtungsgebundene Funkverbindung unsensibel für Hindernisse ist, bietet sie dem Bediener größte Bewegungsfreiheit und vermeidet gefährliche Situationen und Positionen bei präzisen Fördermanövern.
- Individuelle Kodierung jedes Sender/Empfängerpaars.
- «Hamming» Distanz (minimum Bits Anzahl, die zwischen 2 verschiedenen Meldungen unterschiedlich sind) von 4.

Beim Sender :

- Sendung eines allgemeinen aktiven Abschaltbefehls beim Drücken der «Notataste».
- Eine Verriegelung mit elektronischem Schlüssel beschränkt den Zugang zum System auf befugte Bediener.
- Bei unzureichender Batterieladung leuchtet eine Kontrolllampe auf.
- Eine «Totmann»-Funktion schaltet den Sender nach einer vorprogrammierten Zeitspanne, in der der Sender nicht bedient wird, aus (1min bis 98 min oder 1Sek. bis 99 Sek.). Diese Funktion kann auch aufgehoben werden.
- Mechanischer Tastenschutz gegen unbeabsichtigte Manöver.

Beim Empfänger :

- Passives Abschaltssystem bei Störung der Funkverbindung.
- Eine Steuerung des Abschaltkreises durch Redundanz und Benutzung der Sicherheitsrelais mit Leitkontakten, Not-Halt Performance Level PL d gemäß EN ISO 13849-1 (Kategorie 3 gemäß EN 954-1).
- Mögliche elektrische Zwischenverriegelung umgekehrter Befehle.

Im funktionellen Bereich :

- Einschaltsequenzen ermöglichen erfahrenen und ausgebildeten Benutzern den sicheren Einsatz.
- Ansprechzeit von 55 ms, kompatibel mit der Bewegungsgeschwindigkeit der zu steuernden Ausrüstung.

Als Zubehör :

- Ein industrieller Halter mit integriertem Ladegerät (Referenz : **URCi-B**) mit einem Spannungsadapter **UCC•** ausgerüstet, zum Aufladen der internen Senderbatterie und zur Befestigung desselben bei Nichtbenutzung.

Als Option :



- Es kann eine zusätzliche Startabsicherung der ferngesteuerten Anlage durch das Hinzufügen einer Infrarotfreigabe beim Starten hinzugefügt werden (Siehe §4.1).

4.1 Option «Startfreigabe durch Infrarot»

- Zum Starten der Anlage muss der Bediener den Sender auf das auf der fernzusteuerten Anlage angebrachte IR-Modul **UDF** halten (siehe nachstehende Zeichnung). Das Zusammenspiel von Sender/Anlage erfolgt so zweifelsfrei.
- Die Reichweite des IR-Startwirksfeldes beträgt 0 bis 10 m (siehe Abb. A).
- Die Verbindung kann um 2 x 10 m verlängert werden (die ursprüngliche Verbindungslänge **UDF-URR** beträgt 10 m), so dass mit dem Zubehör **UDWR10** mit abgeschirmtem Kabel und Anschluss eine Gesamtlänge von 30 m erreicht werden kann.

WICHTIG : Die Kabellegung des IR-Moduls **UDF** muss getrennt von Leistungskabeln und allen erdenklichen Störungserzeugern (z.B. Leistungsregler) erfolgen.

Stellung des IR-Moduls UDF :

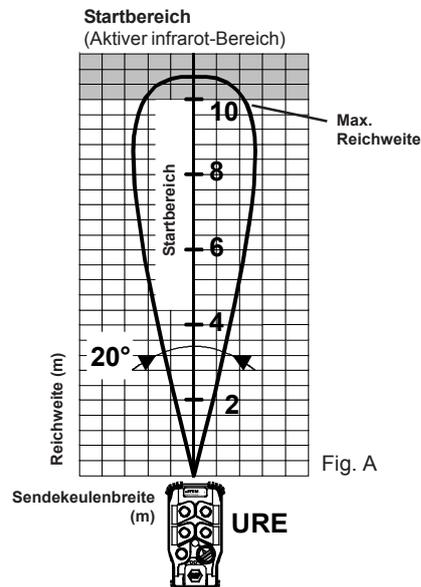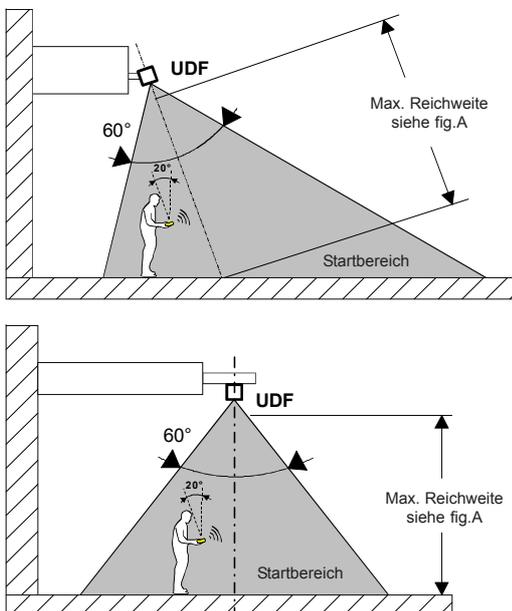

5- Kompatibilität

Möglicher Betrieb eines **URE**-Senders mit einem **UDR**-Empfänger der Serie **UD** (siehe technisches Blatt D730) oder mit einem **XDR**(*)-Empfänger der Serie **XD** (siehe technisches Blatt D810).

Möglicher Betrieb eines **UDE**-Senders der Serie **UD** (siehe technisches Blatt D730) oder eines **XDE**(*)-Senders der Serie **XD** (siehe technisches Blatt D810) mit einem **URR**-Empfänger.



(*) = Dieser Einsatz setzt voraus, dass sich die Sender oder Empfänger der Serien **UR** auf keinen Fall in explosionsgefährdeter Atmosphäre befinden dürfen. Lediglich der ATEX-zugelassene Sender oder Empfänger der Serie **XD** kann in derartigen gefährlichen Umgebungen benutzt werden.

6- Technische Daten

6.1 Empfänger URR

Mechanische Eigenschaften und Umgebungsbedingungen

Gehäuse	ABS, Grau - IP65
Gewicht	1.1 kg (ungefähr)
Abmessungen	200x120x75 mm (ohne Antenne und PG-Verschraubung)
Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C
Kabelausgang	
Stromversorgung oder IR-Module	1 Kunststoffstopfen PG M16 (für Kabel Ø 5 bis 7 mm) (1)
Steuerausgänge	1 Kunststoff-PG-Verschraubung M25 (für Kabel Ø 14 bis 20 mm)
Anschluß	Federklemmleisten für Drähte 0.08² bis 2.5²

Funkelektrische Eigenschaften (konform mit ETS 300 220)

Frequenz	64 Vom Benutzer programmierbare in Bereich 433-434 MHz (siehe Frequenzliste Seite 6)
Antenne	Feste 1/4 -Well (Benutzung einer abnehmbaren Antenne BNC mit dem Satz OWR01 möglich)
Empfindlichkeit	< -100dBm

Elektrische Eigenschaften

Stromversorgung und Verbrauch (mit 2 Sicherheitsrelais, Relais "Hupe und 6 ausgelösten Funktionsrelais)	Version DC 12VDC, -5% bis +30%, 550 mA 24VDC, -20% bis +20%, 430 mA Version AC Nr,1 24VAC, -15% bis +10%, 1 A 48VAC, -15% bis +10%, 475 mA Version AC Nr,2 115VAC, -15% bis +10%, 200 mA 230VAC, -15% bis +10%, 90 mA
Steuerung	6 Relais + 1 Relais "Hupe"
Sicherheit	2 Relais mit verbundenen Leitkontakten
Ausgänge	Relais NO unabhängig Kategorie : DC13 0,5A / 24VDC AC15 2A / 230VAC Abschaltvermögen max. : 2000VA Strom max. : 8A (Steuerrelais), 6A (Sicherheitsrelais) Strom min. : 10 mA (12 Vmin.) Spannung max. : 250VAC Lebensdauer bei 230VAC, 70VA, cosphi=0,75 : Steuerrelais : 3x10 ⁶ Manöver Sicherheitsrelais : 4,5x10 ⁶ Manöver
Reaktionszeit	Beim Starten : 0,5 s max. Beim Steuern : 0,07 s max.
Aktive Abschaltzeit	0,16 s max.
Passive Abschaltzeit	1,15 s max.
Signalisation	1 grüne Kontrollleuchte "Stromversorgung" 1 rote Kontrollleuchte + 1 Grüne Kontrollleuchte für "Diagnose" 1 rote Zustandskontrollleuchte pro Relais
Schutz der Stromversorgung	Gegen Polumkehr bei den DC-Versionen Gegen Überspannung je Sicherung

(1)= Die Stopfen können durch M16 Kunststoff-PG-Verschraubungen ersetzt werden, die stattdessen angebracht werden. Die **UDF** IR-Module werden mit den entsprechenden M16 PG-Verschraubungen geliefert).

6.2 Sender URE

Mechanische Eigenschaften und Umgebungsbedingungen

Gehäuse	ABS, Gelb - IP65 - mit mechanischen Schutz der Tasten
Gewicht (mit Batterie)	240 g
Dimensionen	46 x 78 x 143 mm
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Lagertemperatur	-20°C bis +50°C
Ladetemperatur	0°C bis +40°C
Komplette Ladezeit (bei +20°C)	2 Stunden 30 min.

Elektrische und funkelektrische Eigenschaften

Stromversorgung	Eingebaute Lithium-ion Batterie
Autonomie für normaler Durchschnittseinsatz der Tasten (bei +20°C)	50 Stunden / 50 % Funkverbidungszeit
Frequenz	64 Vom Benutzer programmierbare in Bereich 433-434 MHz (siehe Frequenzliste Seite 6)
Sendeleistung	<10 mW (ohne Lizenz) zugesetzte Antenne
Modulation	FM
Durchschnittliche Reichweite (1)	230m in typischer industrieller Umgebung 600m auf freiem Feld

Funktionelle Eigenschaften

Funktionen	<p>4 Funktionstasten max. 5 verschiedenenTasten verfügbar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-Gang Drucktaste BPSV ① - 2-Gänge Drucktaste BPDV ①② - Drehschalter mit 2 festen Stellungen COM2  - Drehschalter mit 3 festen Stellungen COM3  - Drehschalter mit 3 festen Stellungen + auto. Rückstellung COM3R  <p>Drucktaste "Ein/Hupe" 1 Notaus Taste (allgemeine aktive Abschaltung) 1 elektronischer Schlüssel</p>
"Totmann"-Funktion (automatische Abschaltung)	Vom Benutzer programmierbare Zeitspanne
Signalisation	1 orange Kontrolleuchte "Batterie leer" und "Diagnose" 1 grüne Kontrolleuchte "Ein", "Batterie wird geladen" und "Diagnose"

(1)= Die Reichweite variiert je nach den Umgebungsbedingungen des Senders und der Empfängerantenne (Dachstühle, Metallwände, etc.)

7- Frequenzliste

Bereich 433-434 MHz Abstand zwischen den Frequenzkanälen: 0,025 MHz










Kanal Nr.	Frequenz MHz	Kanal Nr.	Frequenz MHz	Kanal Nr.	Frequenz MHz	Kanal Nr.	Frequenz MHz
01	433,100	17	433,500	33	433,900	49	434,300
02	433,125	18	433,525	34	433,925	50	434,325
03	433,150	19	433,550	35	433,950	51	434,350
04	433,175	20	433,575	36	433,975	52	434,375
05	433,200	21	433,600	37	434,000	53	434,400
06	433,225	22	433,625	38	434,025	54	434,425
07	433,250	23	433,650	39	434,050	55	434,450
08	433,275	24	433,675	40	434,075	56	434,475
09	433,300	25	433,700	41	434,100	57	434,500
10	433,325	26	433,725	42	434,125	58	434,525
11	433,350	27	433,750	43	434,150	59	434,550
12	433,375	28	433,775	44	434,175	60	434,575
13	433,400	29	433,800	45	434,200	61	434,600
14	433,425	30	433,825	46	434,225	62	434,625
15	433,450	31	433,850	47	434,250	63	434,650
16	433,475	32	433,875	48	434,275	64	434,675

(2)= Liste der in Dänemark verfügbaren Frequenzen

(3)= Liste der in Singapur verfügbaren Frequenzen

8- Auswahlhilfe, Leitfaden für Bestellung


8.1 Auswahlhilfe der Standardpöcke (Sender + Empfänger + Lader)

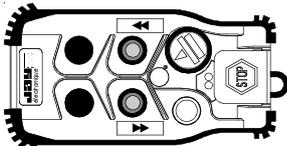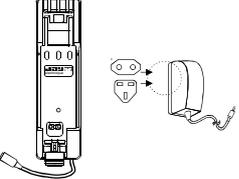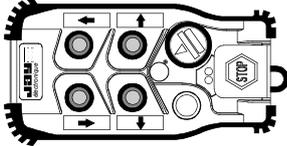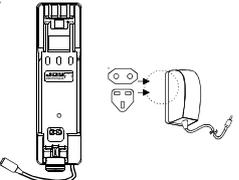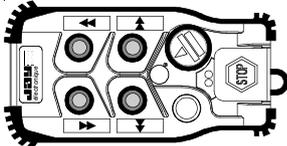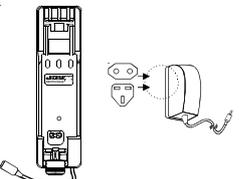Anwendung	Senderkonfiguration	Empfängerkonfiguration	Ladegerät und Spannungsadapter	Standardpöck Referenz
Winden	 <p>Referenz : URE22C0-B - 2 Funktionstasten mit 2 Gängen (BPDV) + 1 Drucktaste "Ein / Hupe" + 1 Notastaste - Bereich 433-434MHz, Kanal Nr. 01</p>	 <p>Referenz : URR0C40-B - 111 - 6 Relais + 2 Sicherheitsrelais + 1 "Hupe" Relais - Versorgungsspannung 12-24VDC - Zwischenverriegelung der Drucktasten n¹1-n²2 mit Deaktivierung der Ausgangsrelais - Bereich 433-434MHz, Kanal Nr. 01</p>	 <p>Ref. : URci-B + UCCU Ladegerät und Spannungsadapter 230VAC / 5VDC</p>	UR21-B
Palettenhubwagen	 <p>Referenz : URE2110-B - 4 Funktionstasten mit 1 Gäng (BPSV) + 1 Drucktaste "Ein / Hupe" + 1 Notastaste - Bereich 433-434MHz, Kanal Nr. 01</p>	 <p>Referenz : URR0C40-B - 111 - 6 Relais + 2 Sicherheitsrelais + 1 "Hupe" Relais - Versorgungsspannung 12-24VDC - Zwischenverriegelung der Drucktasten n¹1-n²2 und n³3-n⁴4 mit Deaktivierung der Ausgangsrelais - Bereich 433-434MHz, Kanal Nr. 01</p>	 <p>Ref. : URci-B + UCCU Ladegerät und Spannungsadapter 230VAC / 5VDC</p>	UR31-B
Flaschenzüge Einschiennbahnen Ausleger	 <p>Referenz : URE2220-B - 4 Funktionstasten mit 2 Gängen (BPDV) + 1 Drucktaste "Ein / Hupe" + 1 Notastaste - Bereich 433-434MHz, Kanal Nr. 01</p>	 <p>Referenz : URR0CA0-B - 111 - 6 Relais + 2 Sicherheitsrelais + 1 "Hupe" Relais - Versorgungsspannung 24-48VAC - Zwischenverriegelung der Drucktasten n¹1-n²2 und n³3-n⁴4 mit Deaktivierung der Ausgangsrelais - Bereich 433-434MHz, Kanal Nr. 01</p>	 <p>Ref. : URci-B + UCCU Ladegerät und Spannungsadapter 230VAC / 5VDC</p>	UR41-B

Ein Pack enthält :

- 1 Sender (ohne Option) + 2 Etikettenblätter (ref. : UWE202 und UWE207)
- 1 Ladegerät (Laden der Batterie) + 1 Spannungsadapter
- 1 Empfänger (mit fester Antenne, ohne Option) + 1 elektronischer Schlüssel + 1 gemeinsames Kabelzubehör + 1 Installationsnotiz

8.1.1 Verkabelungsplan für die Standardpöcke

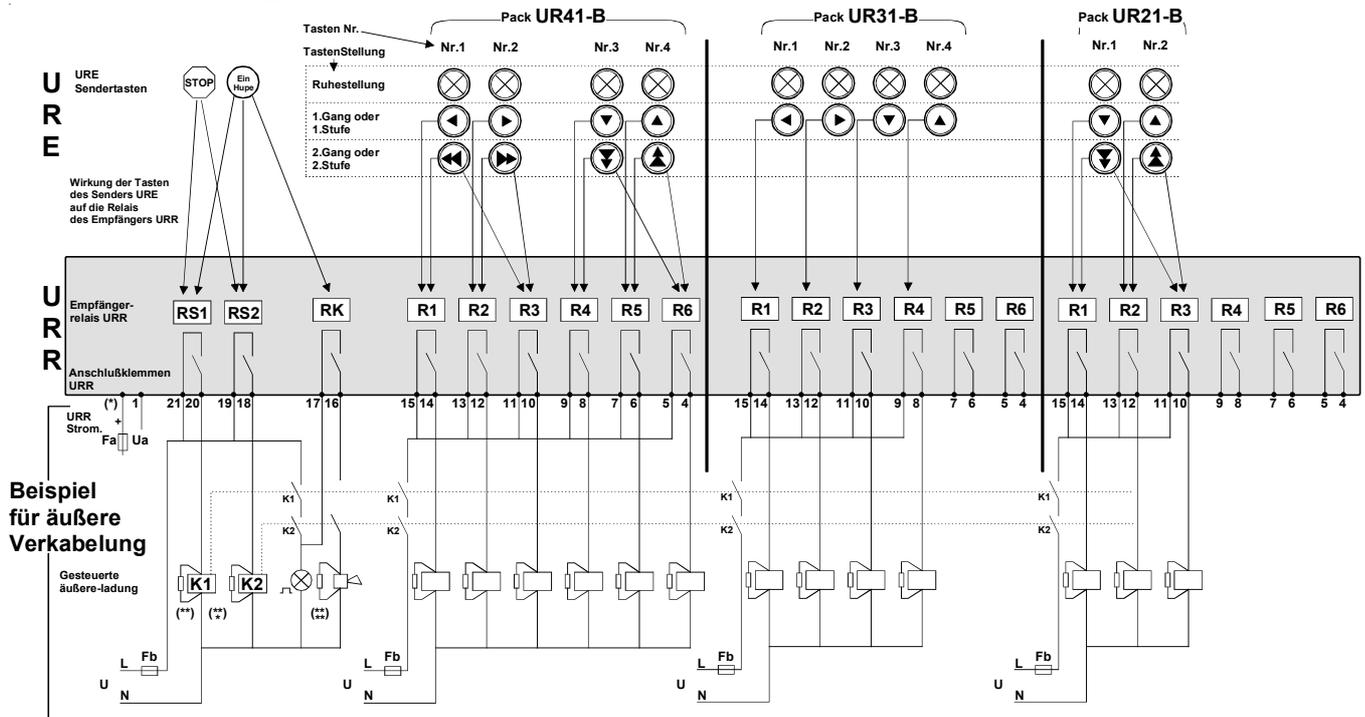

- (*) = Der Anschluß der Stromversorgung hängt vom Empfängermodell und der gewünschten Stromversorgung ab.
 (Anschlußklemmen 2|-1 für die Versorgungsspannungen 24VDC, 24VAC, 115VAC oder 3|-1 für 12VDC, 48VAC, 230VAC)
 (**) = Die Benutzung von Überspannungsschutzkreisen erhöht die Lebensdauer der Relaiskontakte (Bsp. : RC-Kreise mit AC, Dioden + Zener mit DC, etc.)
 (*) = K1 und K2 sind Schütze mit Leitkontakten
 (**) = Elemente, die das Starten der funktorgesteuerten Ausrüstung anzeigen (Bsp. : Hupe, Blitzlampe, usw.)

Die Sicherheitsrelais RS1 und RS2 werden mit dem Schalter "Ein/Hupe" ausgelöst und selbstständig bis zu Betätigen des Notausknopfs "stop" (aktive Abschaltung) beibehalten oder Auslösen durch Sendeverlust (passives Abschalten).

8.2 Auswahlhilfe der getrennten Elemente (Sender / Empfänger / Zubehör)

Sender URE

Die Sender werden ohne elektronischen Schlüssel geliefert, letzterer wird mit dem Empfänger geliefert (oder kann separat unter der Artikelnummer **URWE21-B** bestellt werden).

◆ **Hauptreferenz :**

Versionsart:
2= ohne Option
3= mit Option «Startfreigabe durch IR»

Tastenkombination
« * * * », ausser 3 Standardprodukten

Bei Nicht-Standardprodukten
Tastenkombination angeben

URE | **0-B**

Tastenkombinationstabelle

Tastenreihe Nr.1	Tastenreihe Nr.2	2	1	1	Keine
2 x BPSV	2 x BPSV	2	1	1	Keine
	BPSV-COM2	2	*	*	1
	BPSV-COM3	2	*	*	1
	COM2-COM2	2	*	*	1
	COM2-COM3	2	*	*	1
	2 x COM3	2	*	*	1
	BPSV-COM3R	2	*	*	1
	COM2-COM3R	2	*	*	1
	COM3-COM3R	2	*	*	1
	2 x COM3R	2	*	*	1
2 x BPDV	2 x Obturateurs	2	2	C	Keine
	2 x BPDV	2	2	*	Keine
	BPSV-COM2	2	*	*	2
	BPSV-COM3	2	*	*	2
	2 x COM2	2	*	*	2
	COM2-COM3	2	*	*	2
	BPSV-COM3R	2	*	*	2
	COM2-COM3R	2	*	*	2

BPSV = 1-Gang Drucktaste
BPDV = 2-Gänge Drucktaste
COM2 = Drehschalter mit 2 festen Stellungen
COM3 = Drehschalter mit 3 festen Stellungen
COM3R = Drehschalter mit 3 festen Stellungen mit automatischer Rückstellung

Beispiel : URE2**0-B / Tastenkombination : 15

Sender URE (Funk, Bereich 433-434MHz), ohne Option, Konfiguration der Tasten: Reihe Nr.1 BPSV-BPSV, Reihe Nr.2 COM2-COM2, mit 2 Etikettenblätter ref.: UWE202 und UWE207.

◆ Zubehör Sender URE :

Referenz	Bezeichnung
URCI-B	Ladehalterung (Spannungsadapter müssen separat bestellt werden)
UCC1	Spannungsadapter 12-24VDC (Fahrzeugsteckdose) / 6VDC
UCC4	Spannungsadapter DIN Schiene DIN 24VDC / 5VDC
UCCU	Spannungsadapter 110-230VAC/5VDC (Euro und UK Stecker)
OWE20	Halsgurt
UWE103	Sendertragehülse
UWE104	3-Punkt-Tragegurt
UWE202	Blatt mit 6 farbigen Etiketten "Bewegungen" für 2-Gang-Drucktasten (2 Vertiefungen) (2)
UWE205	Blatt mit 48 unbeschrifteten (weißen) Etiketten + 48 durchsichtigen Schutzetiketten für persönliche Kennzeichnung
UWE207	Blatt mit schwarz/weißen Etiketten "Bewegungen, Sonderfunktionen und persönliche Beschriftung" Für Stellschalter und Drucktasten (2)

(2) = 1 Zubehör mit dem Gerät geliefert.

(3) = BNC-Antenne und BNC-Verlängerung müssen separat bestellt werden.

(4) = Benötigt den BNC-Steckverbindingssatz Artikelnummer : **OWR01**

(5) = Nicht geeignet für einen direkten Anschluss an eine Ref. : **VUB086**-Antenne

Empfänger URR

Die Empfänger werden mit einem elektronischen Schlüssel geliefert, de je nach Sendermodell programmiert ist.

◆ Hauptreferenz :

Versorgungsspannung :
4 = 12 - 24 VDC
A = 24 - 48 VAC
B = 115 - 230 VAC

URR | **C** | **0-B**

Versionsart:
0=ohne Option
1=mit Option «Startfreigabe durch IR» (1)

(1)= Dies umfasst nur die entsprechende Programmierung des Empfängers. Die IR-Module vom Typ UDF müssen getrennt bestellt werden.

◆ **3 zusätzliche Referenzstellen :**

Programmierung der Entsprechung «Sendertasten UDE - Empfängerrelais UDR»:
Anzahl der pro Sender-Tastenpaar Typ BPDV (Zweigang-Ducktaste)

Programmierung der Entsprechung «Sendertasten UDE - Empfängerrelais UDR»:
Art der Steuerung des Sender-Tasten COM3, COM3R (3-Positionsschalter)

1 = 3 gesteuerte Relais oder keine BPDV auf dem Sender"
2 = 4 gesteuerte Relais"

1 = Typ : 1/1+2/2 **oder** kein COM3/COM3R auf dem Sender
2 = Typ : 1/OFF/2

Programmierung der Zwischenverriegelung der Drucktasten (vom Typ BPSV oder BPDV) Nr.1-Nr.2 und Nr.3-Nr.4 :
0 = Keine Zwischenverriegelung"
1 = Zwischenverriegelung mit Deaktivierung der Ausgangsrelais
2 = Zwischenverriegelung mit Priorität für die linke Taste (also Tasten Nr. 1, Nr. 3)
3 = Zwischenverriegelung mit Priorität für die rechte Taste (also Tasten Nr. 2, Nr. 4)

Beispiel : URR0C40-B - 012

Empfänger URR (Funk, Bereich 433-434MHz), ohne Option, 6+3 Relais (6 Steuerrelais + 1 «Hupe» Relais + 2 Sicherheitsrelais), Stromspannung 12-24VDC, ohne programmierte Zwischenverriegelung, 3 gesteuerte Relais pro Sender-Tastenpaar Typ BPDV, die COM3/3R des Senders sind vom Typ: 1/OFF/2, mit programmierter elektronischer Schlüssel (URR ID + URE Konfiguration).

◆ Zubehör Empfänger URR :

Referenz	Bezeichnung
URWE21-B	Programmierter elektronischer Schlüssel (Schlüssel Nr angeben) (2)
OWR01	Satz BNC Tuner-Steckverbindung für abnehmbare Antenne (3)
VUB084	Gerade 1/4-Welle Antenne, BNC, für Bereich 433-434MHz (4)
VUB086	Gerade 1/2-Welle Antenne, BNC, für Bereich 869MHz (4)
VUB060	90° BNC Krümmer für VUB084 Antenne oder BNC Antennenverlängerung (4) (5)
VUB105	Verlängerung von 2m für Antenne BNC+Haltewinkel (4)
VUB125	Verlängerung von 5m für Antenne BNC+Haltewinkel (4)
VUB131	Verlängerung von 10m für Antenne BNC+Haltewinkel (4)
UDWR12	Gemeinsames Kabelzubehör (2)
UWE001	Selbstklebende farbige 2-Richtungspfeile
UWE002	Selbstklebende farbige 4-Richtungspfeile
UDF1	1 UDF-Infrarotmodul für die Option "Startfreigabe durch Infrarot" (10m Kabel + M16 Kunststoff-PG-Verschraubung inklusive)
UDWR10	Kabelverlängerung von 10m + Stecker für UDF IR-Modul
UDWR38	Empfängerbefestigungssatz durch Magnetstifte

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte werden ständig weiterentwickelt. Änderungen der Beschreibung und technischen Daten vorbehalten. Sie können die letzten Versionen unserer Prospekte aus unserem Website www.jay-electronique.fr downloaden.

D730 H - 0313



ZAC la Bâtie, rue Champrond
F38334 SAINT ISMIER cedex
☎ +33 (0)4 76 41 44 00 - 📠 +33 (0)4 76 41 44 44
www.jay-electronique.fr

Händlerstempel